

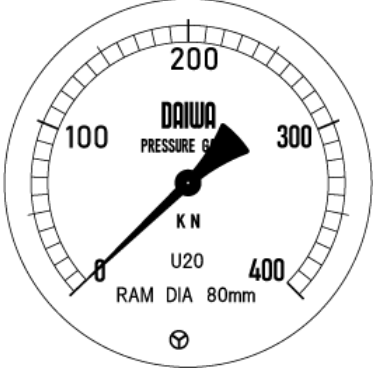
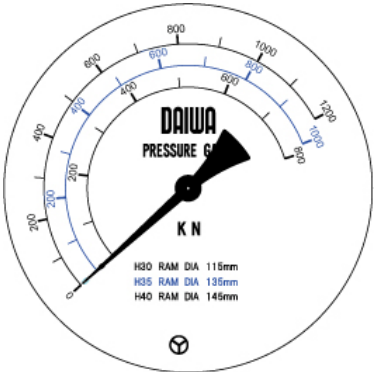
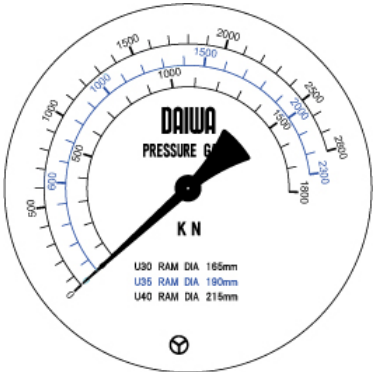
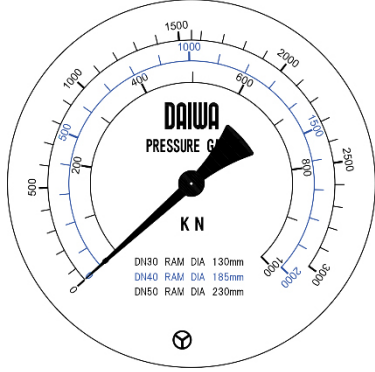
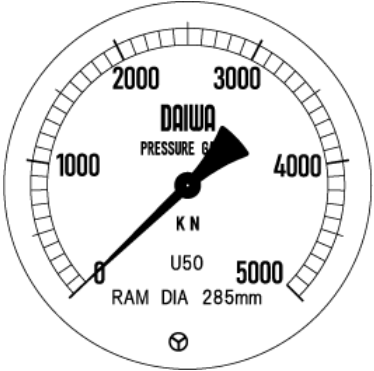
軸力計各種(新タイプ)

数字の単位はキロニュートン(KN)になります。

H用兼用目盛板：H30（内側目盛）／H35（中央目盛）／H40（外側目盛）

U用兼用目盛板：U30（内側目盛）／U35（中央目盛）／U40（外側目盛）

DN用兼用目盛板：DN30（内側目盛）／DN40（中央目盛）／DN50（外側目盛）

|                      | H用   | U用  | DN用   |
|----------------------|--|---|---|
| H200<br>H250         |  |  <p><b>PGB20</b><br/>適用ジャッキ U20/U25</p>         |   |
| H300<br>H350<br>H400 |  <p><b>PGBH</b><br/>適用ジャッキ<br/>H30/H35/H40</p> |  <p><b>PGBU</b><br/>適用ジャッキ<br/>U30/U35/U40</p> |  |
| H500                 |  |  <p><b>PGB50</b><br/>適用ジャッキ U50</p>           | <p><b>PGBDN</b><br/>適用ジャッキ<br/>DN30/DN40/DN50</p>                                     |

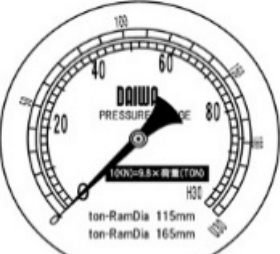
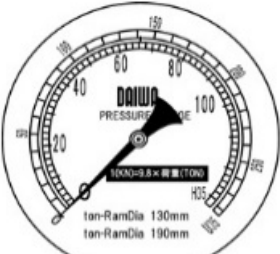
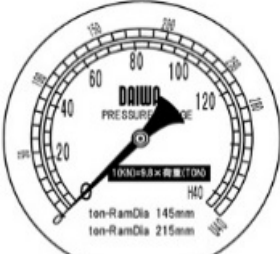

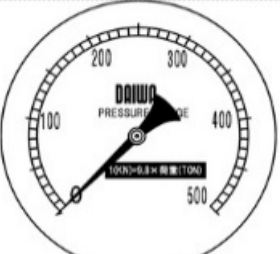
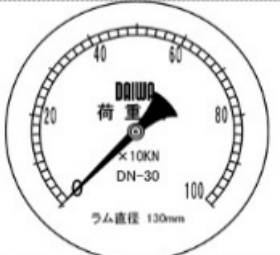
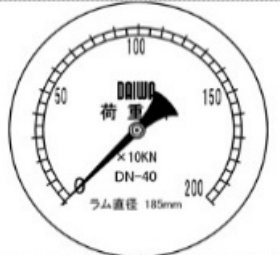

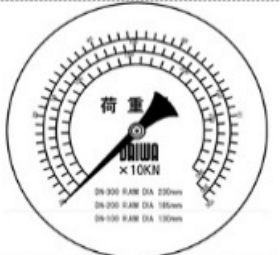
Hタイプ・Uタイプ・DNタイプのユニバーサルジャッキ用目盛板

## ■ 軸力計各種 (旧タイプ)

数字の単位はTON表示ですのでニュートン(N)の場合は指示値を10(厳密には9.8)倍することによりキロニュートン(KN)になります。

※H30とU30、H35とU35、H40とU40にしましてはHタイプとUタイプの兼用となります。

Hタイプの場合は内側の目盛りを、Uタイプの場合は外側の目盛りで確認して御使用下さい。

|                                   | H200  | H300   | H350  | H400   | H500   |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
| H 用                               |   |   |   |   |  |
| U 用                               |  | H30/U30 用(兼用)  | H35/U35 用(兼用)<br>内側:H(標準型)タイプ目盛<br>外側:U(強力型)タイプ目盛                                   | H40/U40 用(兼用)  |   |
|                                   | U20 用   |  |   |  | U50 用  |
| DN 用                              |   |  |  |  |  |
|                                   |   | DN30 用   | DN40 用  | DN50 用   | DN(左器三種兼用)用<br>※ 内側 DN50(DN300)目盛<br>中央 DN40(DN200)目盛<br>外側 DN30(DN100)目盛            |
| ▲ Hタイプ・Uタイプ・DNタイプのユニバーサルジャッキ用の目盛板 |   |  |   |  |  |