
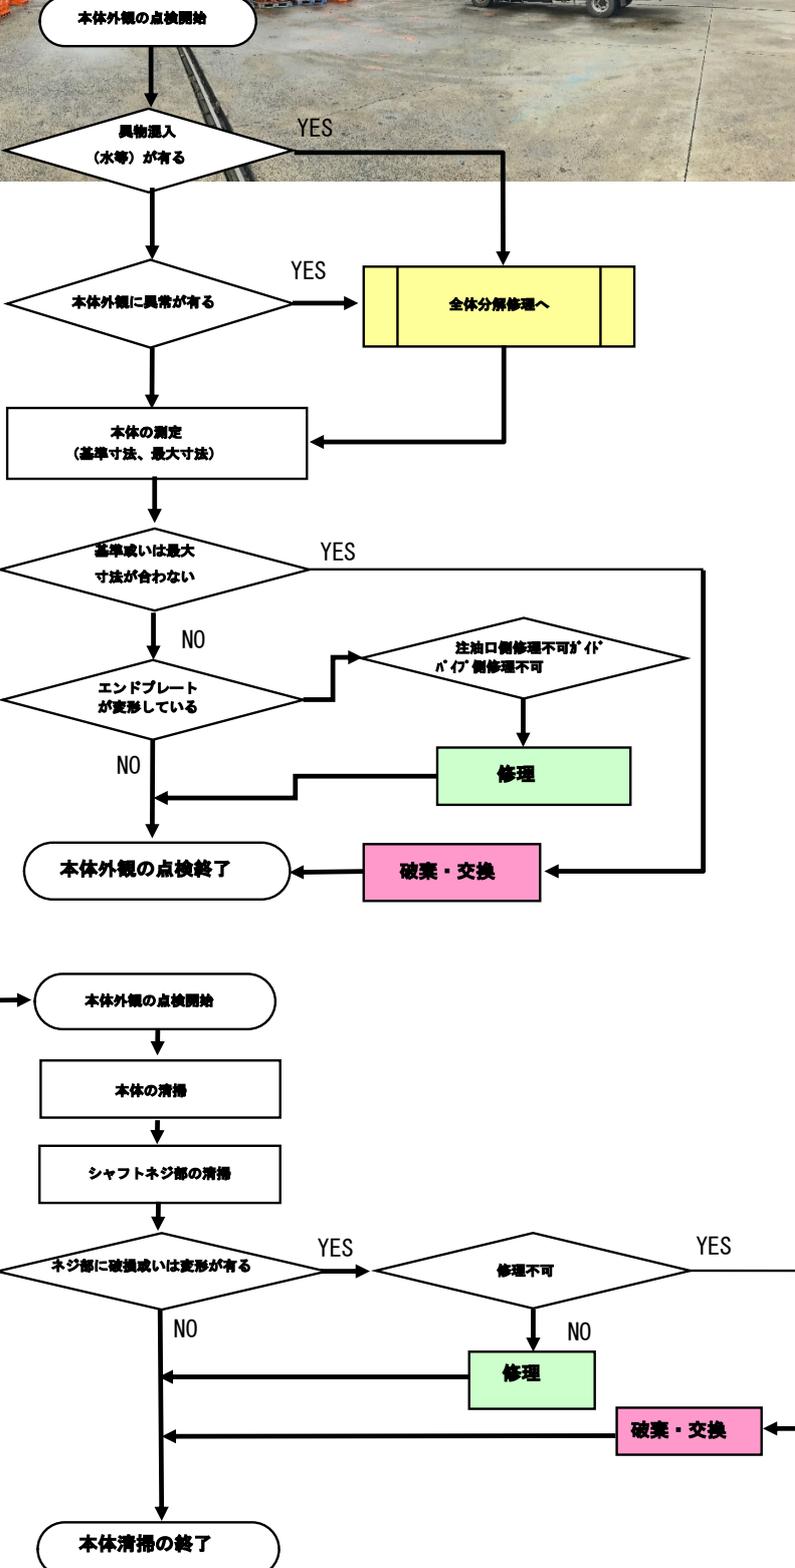


# ユニバーサルジャッキ整備フロー

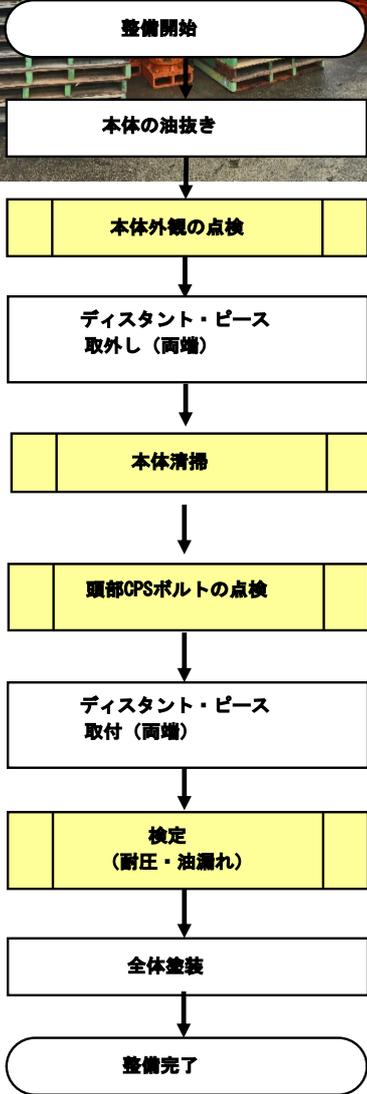

油圧・油漏れ点検開始

ストローク=規定位置で検査  
(油圧能力の2/3)

本体が変形している

YES  
破棄

NO

油漏れがある

YES

注油口に油漏れがある

YES  
注油口の破棄・交換

NO

2回目開始

ストローク=規定位置で検査  
(油圧能力100%)

本体が変形している

YES  
破棄

NO

油漏れがある

YES

注油口に油漏れがある

YES  
破棄・交換

NO

2回目終了

油圧・油漏れ点検終了

全体分解修理へ

頭部GPSボルト点検開始

頭部GPSボルト取外

破棄・交換

頭部GPSボルト取付  
締付量=1m(規定量)  
※ U20は-1m(規定量)

頭部GPSボルト点検終了

