



# 裏込め材 (GB-03) の取付け方法及び注意

## ■ 使用方法


- ① 山止め壁と腹起しのすき間に合わせ、アロイベッカーにサブプレートを必要な枚数をはめ込みます。

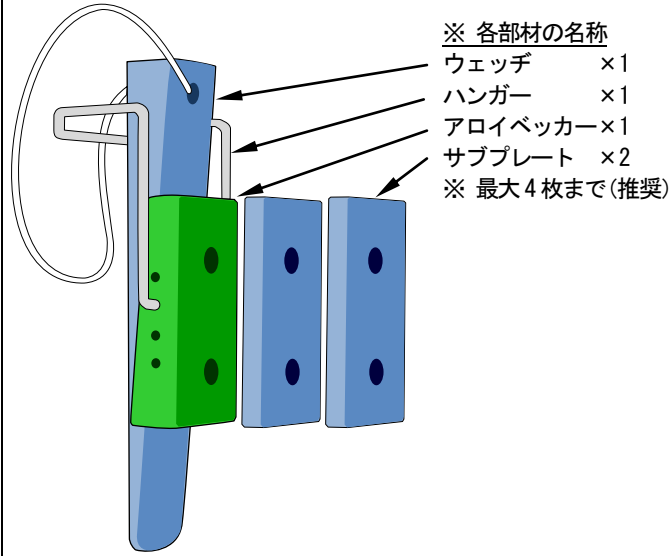

- ② 腹起しにアロイベッカーのハンガーを架け、ウェッチを押込みます。  
 ※ 必ず手で押し込んで下さい。

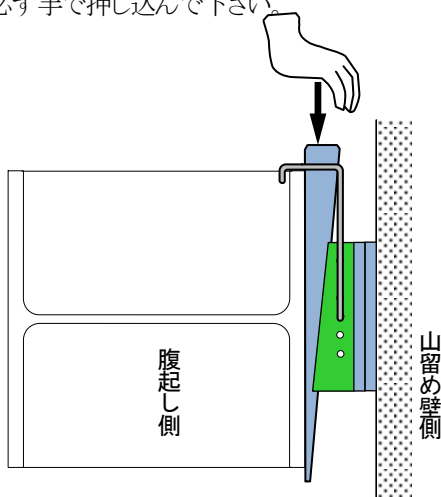


- ③ 落下防止の為、ウェッチのロープをハンガーに結びます。或いは、切梁のフランジ内側に垂らします。

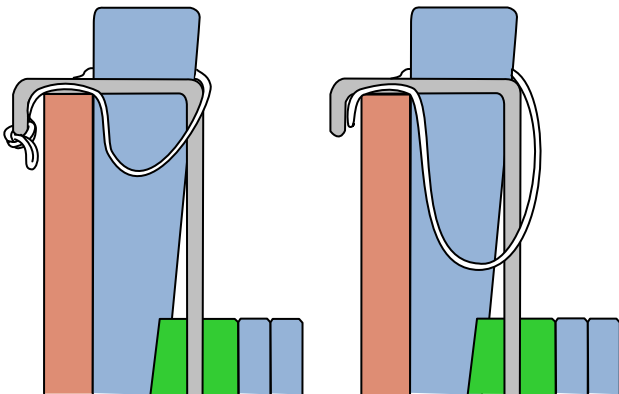

## 注意事項


アロイベッカー側面のハンガー取付け穴の位置を切梁サイズに合わせます。

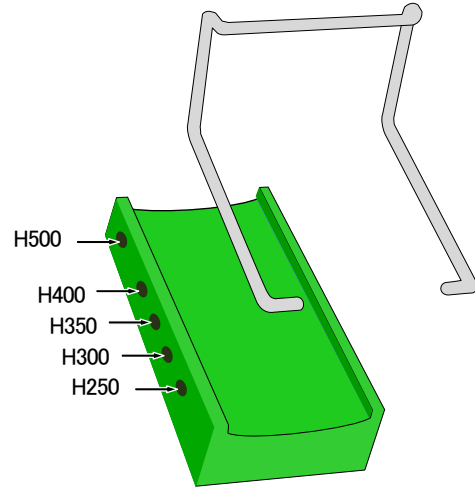

下記の様な取り付け方をしますと裏込め材の破損の原因となるばかりでなく、裏込め材としての機能を果たせません。

※ 許容荷重の範囲内でご使用ください。

1. アロイベッカーが上下逆さ
2. ウェッチが前後逆向き
3. 設置の向きが逆

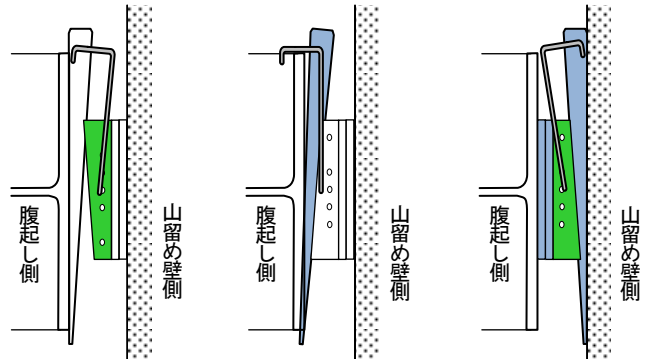

※サブプレートの枚数が適切でない場合

4. サブプレートの枚数が多すぎる。
5. サブプレートの枚数が不足する。

